

取扱説明書

MANUAL

ES11302



(株)エスプリマ

お客様へ

ご使用になる前にお読みください。

1. 本商品を長時間使用しない場合は、必ず電源をOFFにしてください。電源を切らずにご使用を続けると、商品機械部分に負荷がかかり、部品の消耗が速くなる可能性があります。

2. 本商品から時計を脱着する場合は、必ず電源をOFFにしてください。電源を切らずに脱着を行うと、モーターに負荷がかかり、不具合が生じる場合がございます。

今後とも末永くご愛用頂けますよう、宜しくお願い致します。

※予告なく欠品や生産終了の場合がございます。

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合がございます。

※印刷により、画像のお色・素材感が実物と異なって見える場合がございます。

使用上のご注意

ご使用になる前にお読みください。

1. 本商品を長時間使用しない場合は、必ず**電源をOFF**にして下さい。電源を切らずにご使用を続けると、商品機械部分に負荷がかかり、部品の消耗が速くなる可能性があります。
2. 本商品から時計を脱着する場合は、必ず**電源をOFF**にして下さい。電源を切らずに脱着を行うと、モーターに負荷がかかり、不具合が生じる場合がございます。
3. 時計が完全に静止している状態でご使用の際は、時計の内部機械が動作したことをご確認の上で本商品に装着して下さい。静止状態でご使用の場合、時計の動作に必要なゼンマイの巻き上げにお時間がかかる場合がございます。
4. 本体に時計をセットした状態で移動させないでください。セットしたまま動かすと、時計を傷める可能性があります。
5. ご使用の時計の大きさにより時計同士が緩衝したり、本商品内部に接触する場合がございます。ご確認の上で本商品のご使用をお願い致します。
6. 本商品が作動中での時計の脱着は、故障の原因となりますので、お止め下さい。

7. モーター音は個人差によるものが大きく、極端な場合を除き、修理・返品の対象にはなりません。
8. 内外装のお手入れには、やわらかい布をご使用下さい。
9. ベンジン・シンナー・研磨剤・洗剤・薬品などは使用しないで下さい。
10. 平らでない場所・磁気の強い場所・直射日光・高温多湿などの場所での使用はしないで下さい。
11. ワインディングマシーンでお手持ちの時計が巻き上げ出来ない場合、以下の点にご注意ください。
 - (I) 時計を回転部装着時に時計が作動しているか確認して下さい。時計が停止の状態で作動させても、時計が作動するまで時間がかかります。
 - (II) ご使用の時計の状態により、巻き上げ効率が低下する場合がございます。
12. 本商品に付属のACアダプターは、110V～240V まで対応しております。

日本国内以外でご使用の場合、コンセントの差し込み形状が異なります。適合した差し込みアダプターをご使用下さい。




このワインディングマシンは家庭用電源ACアダプター(6V)で稼働する製品です。

使用方法

- ① 回転部ホルダー先端部の突起した部分を両側から軽く押さえて本体から外し、お手持ちの時計をホルダーに取り付けて下さい。ホルダーは、スプリングバネによりご使用の時計のサイズに合わせて調整が可能です。
- ② ワインディングマシン背部にACアダプターを接続して、アダプターをコンセントに差し込んで下さい。前面の液晶ディスプレイに、年月日・時間・回転数・設定モード・照明が表示されます。
- ③ お手持ちの時計に合わせて最適な巻上げモードをお選び下さい。モード変更をされる場合は、電源ONの状態に変更して下さい。電源OFFの状態では、設定変更は出来ません。
- ④ 電源OFFにし、再度ONにすると、前回ご使用されたモードで作動します。

● 液晶ディスプレイの説明

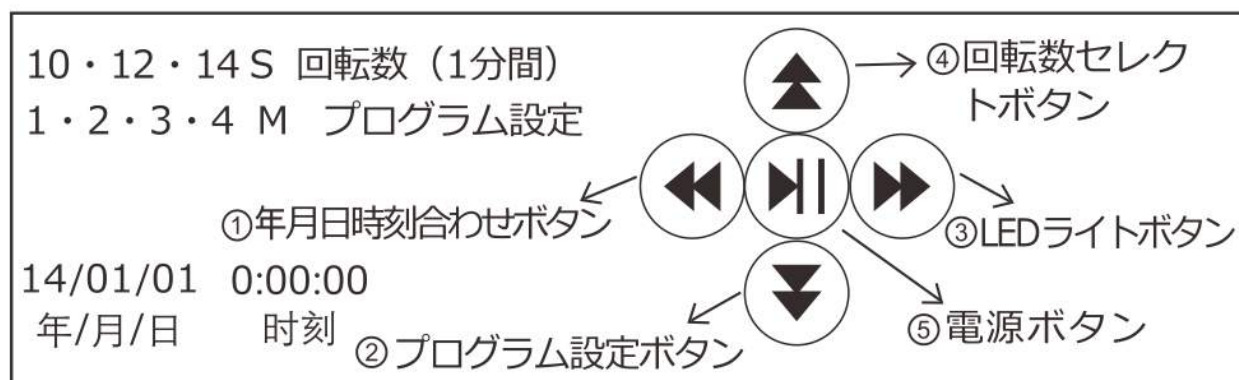

■ 年月日・時刻の合わせ方

最初に①のボタンを押して下さい。年の表示が黒字から白字に反転したら、②or④のボタンで年を合わせて下さい。年が合えば、③のボタンを押せば月の表示に替わり②or④のボタンで合わせて下さい。

日・時刻も同様の操作で合わせる事が出来ます。年月日・時刻を合わせたら、⑤のボタンを押せば完了です。

※時刻表示は多少誤差を生じる場合がございますので、予めご了承ください。

■ 回転数の設定

こちらのワインディングマシーンは、1分間の回転数を任意に選択できます。

④の回転数セレクトボタンを押してお手持ちの時計に合わせた回転数をお選び下さい。

10回転… 【メンズ】 通常の自動巻き時計

12回転… 【レディース】 女性物時計・回転ローターの軽い時計

14回転… パワーリザーブ付時計・自動巻き発電機能時計(キネティック等)

■モード設定

②のモード設定ボタンを押してモードを設定して下さい。

モード①	左回転 5 分⇒右回転 5 分⇒ 2 時間 50 分休止⇒再始動
モード②	左回転 10 分⇒右回転 10 分⇒ 3 時間 40 分休止⇒再始動
モード③	右回転 15 分⇒ 2 時間 45 分休止⇒再始動
モード④	左回転 15 分⇒ 2 時間 45 分休止⇒再始動

※ メーカーや機種その他の状況により巻上げの度合いや数値が変わります。

最初はモード①をお試し下さい。巻き上げが足りない時には、回転数を10回転→12回転→14回転に順次に変え、モード②で作動させて下さい。

LEDライト

LEDライトの点灯は、③のボタンを押して下さい。もう1度押すと、消灯します。

■時計ホルダーの使用方法

回転部ホルダー先端部の突起した部分を両側から軽く押さえて(強く押さえると破損する可能性があります) 本体から外し、お手持ちの時計を脱着してください。

この回転部ホルダーは内部にスプリングが内蔵されているので、主な時計サイズに対応可能です。ホルダーと時計を固定するには、ホルダー真ん中の丸い部分を両側から押えれば、スプリングが戻り時計を固定します。

時計を装着後、本体回転部の穴に合わせて差し込んで固定して下さい。

■付属リモコン機能について

OFF	ON	電源	ON / OFF
1	10	回転数(1分間)の選択	10回転/12回転/14回転
2	12	モードの選択	モード1 / 2 / 3 / 4
3	14		
4	LED	LEDライト	ON / OFF

※ お使用になる際には、リモコン裏のボタン電池収納部にある絶縁フィルムを抜いてお使用下さい。

※ このリモコンは赤外線通信方式を採用していますので、約10 m 前後で正面方向からご使用可能です。





(株)エスプリマ

〒541-0057

大阪府中央区北久宝寺町1-2-1オーセンティック東船場504

E-Mail : info@esprima.jp

<http://esprima.jp/>