

# 取扱説明書

MANUAL

# LU7 1008



**(株)エスプリマ**

## お客様へ

---

ご使用になる前にお読みください。

1. 本商品を長時間使用しない場合は、必ず電源をOFFにしてください。電源を切らずにご使用を続けると、商品機械部分に負荷がかかり、部品の消耗が速くなる可能性があります。

2. 本商品から時計を脱着する場合は、必ず電源をOFFにしてください。電源を切らずに脱着を行うと、モーターに負荷がかかり、不具合が生じる場合がございます。

今後とも末永くご愛用頂けますよう、宜しくお願い致します。

※予告なく欠品や生産終了の場合がございます。

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合がございます。

※印刷により、画像のお色・素材感が実物と異なって見える場合がございます。

# 使用上のご注意

---

## ご使用になる前にお読みください。

1. 本商品を長時間使用しない場合は、必ず**電源をOFF**にしてください。電源を切らずにご使用を続けると、商品機械部分に負荷がかかり、部品の消耗が速くなる可能性があります。
2. 本商品から時計を脱着する場合は、必ず**電源をOFF**にしてください。電源を切らずに脱着を行うと、モーターに負荷がかかり、不具合が生じる場合がございます。
3. 時計が完全に静止している状態でご使用の際は、時計の内部機械が動作したことをご確認の上で本商品に装着して下さい。静止状態でご使用の場合、時計の動作に必要なゼンマイの巻き上げにお時間がかかる場合がございます。
4. 本体に時計をセットした状態で移動させないでください。セットしたまま動かすと、時計を傷める可能性があります。
5. ご使用の時計の大きさにより時計同士が緩衝したり、本商品内部に接触する場合がございます。ご確認の上で本商品のご使用をお願い致します。
6. 本商品が作動中での時計の脱着は、故障の原因となりますので、お止め下さい。

7. モーター音は個人差によるものが大きく、極端な場合を除き、修理・返品の対象にはなりません。
8. 内外装のお手入れには、やわらかい布をご使用下さい。
9. ベンジン・シンナー・研磨剤・洗剤・薬品などは使用しないで下さい。
10. 平らでない場所・磁気の強い場所・直射日光・高温多湿などの場所での使用はしないで下さい。
11. ワインディングマシーンでお手持ちの時計が巻き上げ出来ない場合、以下の点にご注意ください。
  - (I) 時計を回転部装着時に時計が作動しているか確認して下さい。時計が停止の状態で作動させても、時計が作動するまで時間がかかります。
  - (II) ご使用の時計の状態により、巻き上げ効率が低下する場合がございます。
12. 本商品に付属のACアダプターは、110V～240V まで対応しております。

日本国内以外でご使用の場合、コンセントの差し込み形状が異なります。適合した差し込みアダプターをご使用下さい。



このワインディングマシンは家庭用電源ACアダプター(6V)で稼働する製品です。

## タッチパネル使用方法説明

本体前面タッチパネル画面表示



3秒後画面が切り替えます。

下記の「タッチパネルメニュー」が表示されます。



表示	説明	詳細
LED	LEDライト	LEDライトの明度（3階段）を操作することができます。
全選択	全部選択	回転部を全選択し、回転のON/OFFできます。
メニュー	メインメニュー	メインメニューへ移動します。
1~8	回転部選択	回転部を選択することが出来ます。 選択された番号は白く反転し、モード設定選択画面に切り替えます。もう一度押すと回転が停止します。



モード	説明
1	左回転 5分 ⇒ 右回転5分 ⇒ 2時間50分休止 ⇒ 再始動
2	左回転 10分 ⇒ 右回転10分 ⇒ 3時間40分休止 ⇒ 再始動
3	右回転 15分 ⇒ 2時間45分休止 ⇒ 再始動
4	左回転 15分 ⇒ 2時間45分休止 ⇒ 再始動
開始	選択された回転体が回転を開始します。

※ メーカーや機種その他の状況により巻上げの度合いや数値が変わります。最適なモードをお選びください。

選択されたモードボタンは薄黄色に反転します。「開始」ボタンを押すと回転開始します。

右下の「戻る」ボタンを押すと「タッチパネルメニュー」画面に戻ります。

## LED選択説明



「LED」は3段階調光機能でございます。選択すると青く反転します。

3段階：強 > 中 > 弱 > 消灯

## 全選択画面



モード	説明
1	左回転 5分 ⇒ 右回転5分 ⇒ 2時間50分休止 ⇒ 再始動
2	左回転 10分 ⇒ 右回転 10分 ⇒ 3時間40分休止 ⇒ 再始動
3	右回転 15分 ⇒ 2時間45分休止 ⇒ 再始動
4	左回転 15分 ⇒ 2時間45分休止 ⇒ 再始動
開始	全部回転体が回転を開始します。
停止	全部回転体が回転を停止します。

※メーカーや機種その他の状況により巻上げの度合いや数値が変わります。最適なモードをお選びください。

選択されたモードボタンは薄黄色に反転します。「開始」ボタンを押すと回転開始します。  
右下の「戻る」ボタンを押すと「タッチパネルメニュー」画面に戻ります。

## メインメニュー



	説明
輝度	バーを左右に調整すると、タッチパネルの光度を調節することができます。
待機時間	タッチパネル画面の待機時間を選択することができます。
言語	言語メニューに切り替えます。英語と日本語を選択することができます。
戻る	「タッチパネルメニュー」画面に戻ります。

## ■時計ホルダーの使用方法

回転部ホルダー先端部の突起した部分を両側から軽く押さえて(強く押さえると破損する可能性があります)本体から外し、お手持ちの時計を脱着してください。

この回転部ホルダーは内部にスプリングが内蔵されているため、主な時計サイズに対応可能です。ホルダーと時計を固定するには、ホルダー真ん中の丸い部分を両側から押えれば、スプリングが戻り時計を固定します。時計を装着したら、本体回転部の穴に合わせて差し込んで固定して下さい。

## 使用方法

- ① 回転部ホルダー先端部の突起した部分を両側から軽く押さえて本体から外し、お手持ちの時計をホルダーに取り付けて下さい。ホルダーは、スプリングバネによりご使用の時計のサイズに合わせて調整が可能です。
- ② ワインディングマシーン背部にACアダプターを接続して、アダプターをコンセントに差し込んで下さい。
- ③ 設置されました回転部と選択し、お手持ちの時計に合わせて最適な巻上げモードをお選び下さい。




モード	説明
1	左回転 5分 ⇒ 右回転5分 ⇒ 2時間50分休止 ⇒ 再始動
2	左回転 10分 ⇒ 右回転10分 ⇒ 3時間40分休止 ⇒ 再始動
3	右回転 15分 ⇒ 2時間45分休止 ⇒ 再始動
4	左回転 15分 ⇒ 2時間45分休止 ⇒ 再始動

- ④ 開始ボタンを押してください。回転開始します。
- ⑤ 停止させる場合には、もう一度数字を押してください。
- ※ 機械式時計のムーブメントは個体差がありますので、お手持ちの時計に合わせて、モードを選択してください。
- ※ 扉を少し持ち上げながら扉をしっかり閉めてください。

注1・・・時計の脱着は必ずワインディングマシーンが停止した状態で行って下さい。駆動部分等の故障の原因になります。

注2・・・動作時、本体駆動部より多少の作動音がします。作動音がお不快を感じる場合、寝室等から離してお使用下さい。

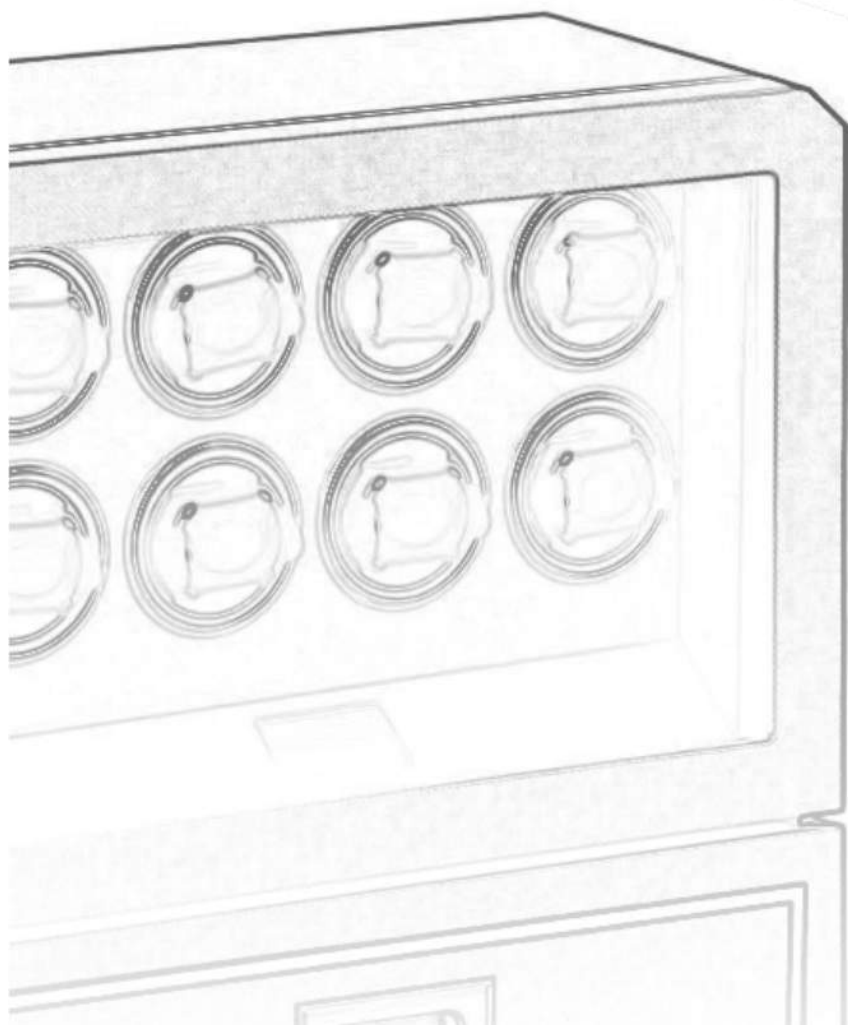



(株)エスプリマ

〒541-0057

大阪府中央区北久宝寺町1-2-1オーセンティック東船場504

E-Mail : [info@esprima.jp](mailto:info@esprima.jp)

<http://esprima.jp/>